

BETJENING AF SHARKY

Måleren betjenes med et let tryk på knappen til højre for displayet. Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden. Betjenes knappen ikke i ca. 3-4 min., slukker displayet. Displayet tændes igen ved tryk på knappen.

Fejlkoder

Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal, kontakt da fjernvarmeleverandøren straks.

E 1 Defekte basisparametre eller RAM

E 1 Defekt temperaturføler

E 3 Temperaturfølerne er byttet

E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling

E 5 Optisk kommunikation er
midlertidigt afbrudt

E 6 Forkert flowretning

E 7 Flowfejl (evt. luft i måleren,
anlægget skal udluftes)

E 8 Fejl i strømforsyning


E 9 Batteri næsten brugt

E A Lækage i varmeinstallationen
(rørbrud)

E b Lækage i varmeinstallationen

DIEHL
Metering



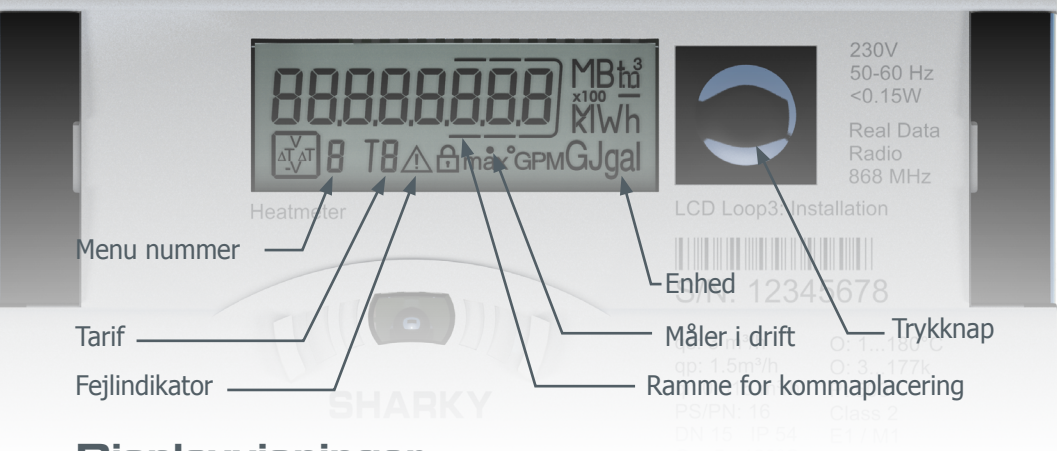


Displayvisninger


Forbrugt varme
i kWh, MWh eller GJ



Forbrugt volumen i m³




Flow



Effekt




Temperatur i varm og kold
ledning



Afkøling




Driftsdage / Fejltimer



Fremført energi



Returført energi



Fejlkoder



Displaytest

